

## Dピラースピーカーコンバートキット取付方法

### 200系 HIACE S-GL(ナロー&ワイド) ワゴンGL 専用キット

入っているもの コンバートキット(運転席側・助手席側)、ネジ×4(左右2ヶずつ)

用意するもの 電動ドリル・ドライバー、マジック、マスキングテープ、スピーカー取付に必要な工具など



#### 準備作業

取り付けるスピーカーをコンバートキットに置きセンターにくるようにチェックしてください。スピーカーを取付ける穴を確認しマジック等でマークをつけます。コンバートキットからスピーカーを外しマークした所に1mmから2mmの穴を開けておきます。

\*スピーカーの取り付けネジより大きい穴はあけないでください。



1 リアのウェザーストリップを外し、内張りを外します。

\* ウェザーストリップはDピラーと内張りパネルの部分のみ外します。

\* ワゴンGLは4列目のシートベルトを取り外します。


\* ワゴンGLのお客様はベッドキットを使用されているお客様に限りです。

\* 4列目の純正シートを利用されてるお客様はシートベルトを外すと違法になります。

リアクォーターコンソールも取り外します。



2 純正のDピラーを外します。

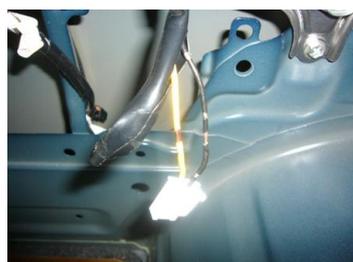

3 純正のスピーカーからコネクタを外し、スピーカーのケーブルと繋ぎます。

配線接続後コネクタを純正スピーカーには繋がないでください。

右側(運転席の後ろ)は**車両の赤線**とスピーカーケーブルの**プラス**に接続してください。

車両の**白線**とスピーカーケーブルの**マイナス**に接続してください。

左側(助手席の後ろ)は**車両の黒線**とスピーカーケーブルの**プラス**に接続してください。

車両の**黄線**とスピーカーケーブルの**マイナス**に接続してください。



4 繋いだケーブルをDピラーのところまではわせてテープなどで仮留します。

**\* 4型以降の場合は 3 枚目をご覧ください！！**



5 コンバートキットの下の穴からケーブルを出します。

6 位置を確認し、コンバートキットをはめます。(このとき下側からはめ込みます)

**\* 前側は内張りパネルに差込む様になってます。**

内張り・ウェザーストリップを元に戻します。

**\* リアゲート側ウェザーストリップを確実に差込みます。**

**\* コンバートキットの上下のラインも注意しながらあわします。**



7 コンバートキットの位置を確実に決めコンバートキットの穴2箇所につき、2mmの穴をあけます。

付属のネジを使いコンバートキットを止めます。

コンバートキットの穴からドリルの刃はまっすぐ入れてください。

8 スピーカーを取り付けます。



**完成**

同じ方法で左右取り付ける。

*nerukai*

~nerukai~

[www.nerukai.com](http://www.nerukai.com)

〒583-0014

大阪府藤井寺市野中2-5-10

トータルオートサービス ゲイリー

TEL 072-931-2800

FAX 072-931-2810

\* D ピラーの中に隠されているアンテナが D ピラーコンバートキットに干渉する為、位置をずらします。



図1



図2

取付配線に負担がかからない様に約3cm以上、上にずらして穴位置を決める。



図3

スクレュードライバーで 3,2mmの穴を開ける。

\* D ピラーの内側には純正配線があるのでご注意ください。



図4



図5

ペンチ等で爪を伸ばす。



図6

付属のネジで固定する



図7

干渉していないか確認する。している場合は丸ヤスリ等で削る。