

蚊帳ネット(スーパーロング・左スライドドア用)取扱説明書

入ってるもの【蚊帳ネット(本体)・マジックテープ】

1 ・グランドキャビンの場合:天張り(ブラッチックのビス)を外し、ネットの上部を内張りに入れ(写真1, 2)

ネット上部に付いているヒモを天張り中のネジ穴に引っ掛け(落下防止のため)、ウェザーストリップで固定する。

*** 上部のマジックテープ付きのりしろ大は付属のマジックテープ小を内張りの中の鉄板部分に貼り付け固定する**

・スーパーロング DX の場合:のりしろ(滑り止めの薄い帯)を上手く噛ませてウェザーストリップに挟み込む。

*** 上部のマジックテープ付きのりしろ大は付属のマジックテープ小を鉄板部分に貼り付け固定する**



写真1



写真2

2 上部を固定したら、左側からウェザーストリップにはさんでいく。*** ウェザーストリップを全部外してしまわないように！！**

* 取付け時ファスナーを開けておくと取付けやすいです。

* のりしろは(写真4)のようにキレイに山折谷折してウェザーストリップではさんで固定していく。

*** サイドはのりしろ部分のみを山折り谷折りしてウェザーストリップで取付けます。**

ネット生地部分は挟み込まないようにしてください。(雨水漏れの原因になります)

写真3

写真4



3 **○印**部分は必ず付属のマジックテープをカットして止める。(写真5・6)


*** マジックテープで止めておかないとドアの開閉時挟んでしまい破損の原因となります。**

写真5(左下部)

写真6(右下部)

写真7

写真8

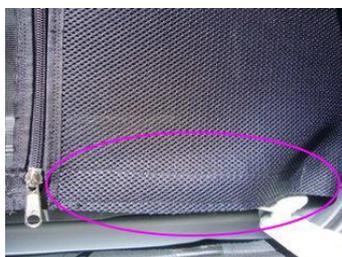

*** パワースライドドア付きの場合は付属のマジックテープを(5cm)カットして写真7・8のように付けて中へ折り込こむ**

*** 残りのマジックテープは下部分に適当な長さにカットして中央下部にお使いください。**

完成



(写真車両は標準ボディになっております)