

## 蚊帳ネット リア用 取付方法

付属品・蚊帳ネット(本体)・マジックテープ

1 商品に銀金具印があるのを確認する。この印がセンターになる

2 天張りのセンタークリップ部とネットのセンター銀印の位置を合わせる(センターになる)

↓↓↓↓↓ 2重になっていますがそのまま一緒に入れ込んでください。(芯を折ったり曲げたりして入れ込まないで！！)



天張りのセンター

3 上部ウエザーストリップを少しずつ外しながら内張りと鉄板の間にネットを入れ込んでいく。\* ウェザーストリップを全部外してしまわないように！！


注)ネットをしっかりと入れ込む。入れがあまいとピンと張らず、見た目が緩んでしまいます。

上部分を入れ込みすぎると下部分が短くなり、寸足らずになるため全体のバランスを見て寸法を考えながら入れていく。

\* 画像のように平たいヘラのようなものがあれば入れ込みしやすいです




4 上部の両角を入れ込み、サイドも同じように入れていく。

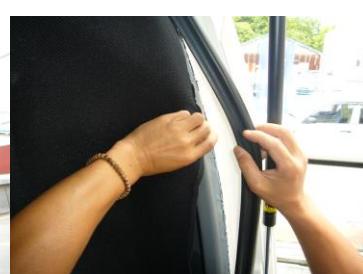

5 リアゲートのプラスチック内張り(グレー)を外す。

6 ヘラなど使って下部分をキレイに入れ込んでいく(蚊帳ネットのファスナーを開けておくと取り付けやすい) 外した内張りを着けて完成！

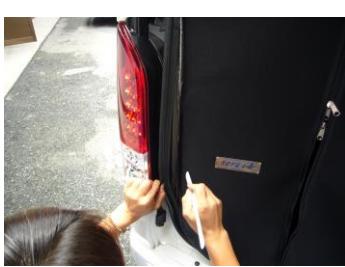

\* 付属のマジックテープは必要に応じてリアゲート内張り(上図のグレー部分)に両面テープ付マジックテープを貼り付けて(カットして部分的に貼り付けてもOK) ネット下部とのマジックテープとで着脱してお使いください。

※ネットを巻く際、全開にする場合はネットを2枚一緒に巻き上げて留めてください。

Total Auto Service Gaily  
トータルオートサービス ゲイリー(naru海)  
TEL 072-931-2800