

蚊帳ネット(スライドドア用)取扱説明書

※画像は左スライドドアですが右スライドドアも取付方法は同様ですのでご参照下さい※

入ってるもの【蚊帳ネット(本体)・マジックテープ】

スーパーGL の場合

- 1 車内から天張りのグリップを外し(写真1)、ネットの上部を天上の内張りに入れ
ネットのスーパーGL 用穴(写真2)にグリップネジ穴に合わせ、グリップ取付けて、ウェザーストリップで固定する。

写真1

写真2



- 2 上部を固定したら左側からウェザーストリップを少しずつ外し、のりしろ(黒い帯)のみをはさんでいく。(写真3、4)

* ウェザーストリップを全部外してしまわないように！！



* ネット部分まではさみこむと雨など水漏れの原因となる場合がございます。必ずのりしろのみをはさんで下さい。

* のりしろは(写真4)のようにキレイに山折谷折してウェザーストリップではさんで固定していく。

* 取付け時ファスナーを開けておくと取付けやすいです。

写真3

写真4

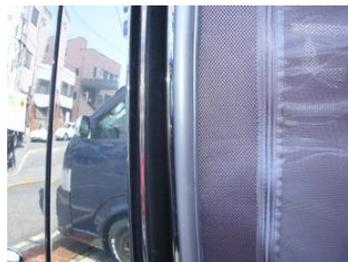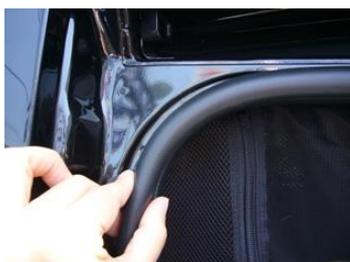

- 3 ○印部分は必ず付属のマジックテープをカットして止める。(写真5・6)

* マジックテープで止めておかないとドアの開閉時挟んでしまい破損の原因となります。

写真5(左下部)

写真6(右下部)

写真7

写真8



* パワースライドドア付きの場合は付属のマジックテープを(5cm)カットして写真7・8のように付けて中へ折り込こむ

* 残りのマジックテープは下部分に適切な長さにカットして中央下部にお使いください。

完成

