

蚊帳ネット(左スライドドア用)取扱説明書

入ってるもの【蚊帳ネット(本体)・マジックテープ】

ワゴン GL の場合

1 車内から天張り(プラッチックのビス 2箇所)を外し、ネットの上部を内張りに入れ、

ネットのワゴン GL 用ヒモ(写真1)を天張り中のネジ穴に引っ掛ける。(写真2)もう一つはネジ穴に合わせる。(写真3)

- ・ 穴とビス穴部分を合わせてビスを留めウェザーストリップで固定する。

写真1


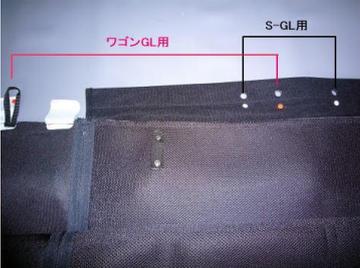


写真2



写真3

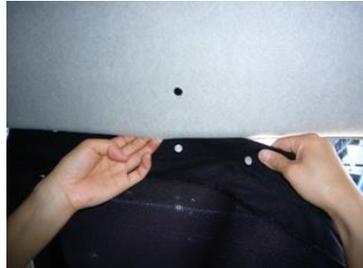

2 上部を固定したら、左側からウェザーストリップにはさんでいく。(写真4) *ウェザーストリップを全部外してしまわないように!!

* 取付け時ファスナーを開けておくと取付けやすいです。

* のりしろは(写真5)のようにキレイに山折谷折してウェザーストリップではさんで固定していく。

写真4



写真5



3 ○印部分は必ず付属のマジックテープをカットして止める。(写真6)

* マジックテープで止めておかないとドアの開閉時挟んでしまい破損の原因となります。

写真6



写真7



写真8



4 右側も同様にはさみ込んでいく。

* ワゴン GL でパワースライドドア付きの場合は付属のマジックテープを(5cm)カットして写真7のように付けて中へ折りこむ。(写真7.8)

* 残りのマジックテープは下部分に適当な長さにカットして付けた方が開閉しやすい。

完成

